

IR019 (NEW) Lipo & LiFeスマートバルanser取扱説明書




同封されていますコード及び各線を用意して下さい。


- 本体(青色) 1個
- 充電器接続用コード 1本
- バランス充電用基盤 1本
- バランス基板用コード 1本
- バッテリー接続コード 1本
- 充電器接続用コネクタ 1本
- ミニ変換用コード 1本

合わせて同時購入のIR016もご準備下さい。


***バッテリーの充電にはIR019とIR016が必ず必要です。**

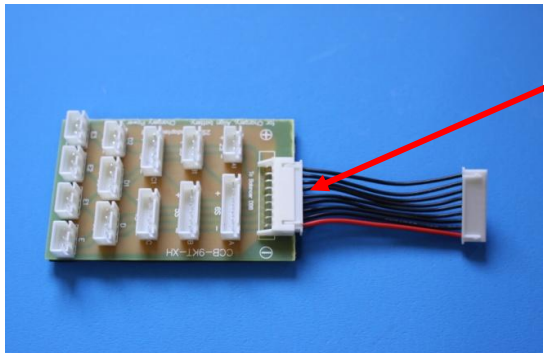

写真の基盤に基板用コードを差し込んでください
(少し固いのでしっかり差し込んでツメ部分が入っているか確認して下さい。)

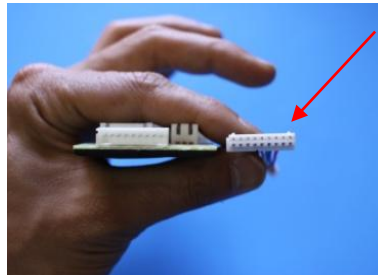

必ずツメが上になるように
差し込んで下さい。

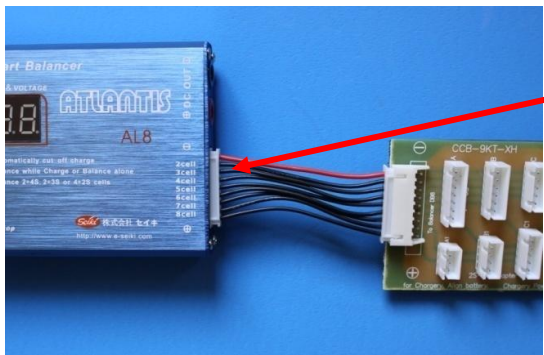

同じく本体側にも差し込んで下さい。
(コネクタのピンの向きがありますので注意して差し込んで下さい)




充電器への接続用コード赤黒線を本体に差して下さい。
反対側に図2のように赤黒ピンコードの白コネクタを
差し込んで下さい。



← 図2


充電器側接続コード

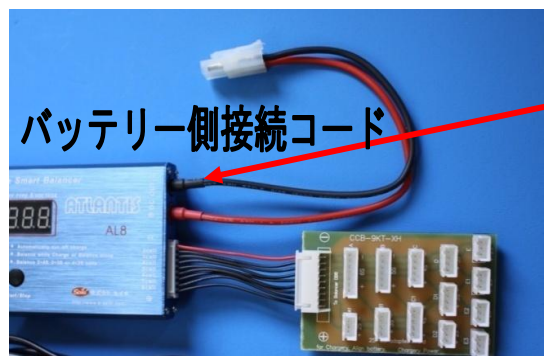

バッテリー側接続コード


バッテリー接続コード赤黒を本体に差し込んで下さい。
(充電されるバッテリーがミニサイズの場合はミニ変換用
プラグをコード先に接続してご使用下さい。)



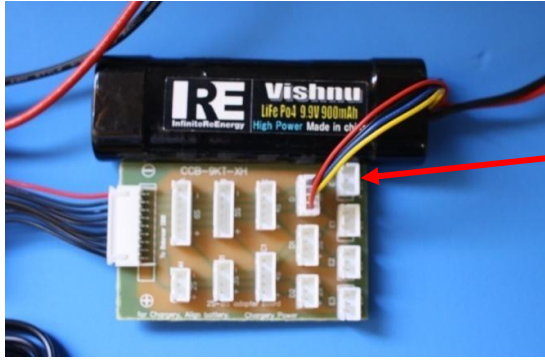

お買上げ戴いたフェライトバッテリーのバランスコードをピンの数を確認してから合う場所に差し込んで下さい。
右下から2段目: D +3S-
注意: バランスコードは、必ず右端から取り付けてください。真中のみや左端から取り付けた場合、バランスしません。

***ピン数が違う場所に差し込みますとバッテリーや本体が破損する場合がありますのでご注意ください。**

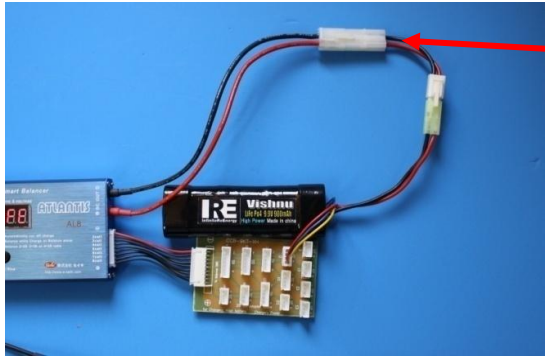


バッテリーの充電用プラグとバルancerの充電用接続プラグをジョイントして下さい。
バッテリーのバランスのみを行う場合は充電用プラグは接続しなくても確認出来ます。



注意: Battery typeを押して必ずLIFEモードにして下さい。

バランス充電の方法

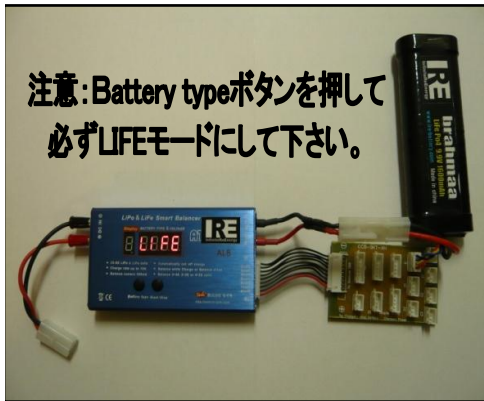

バッテリーのバランス確認には
バッテリーのバランスコードを既定のピン数の位置に差し込んで本体デジタル表示部分下にある右黒ボタンを1回押して下さい。各セル毎の電圧が切り替わり表示され最後にトータルのセル電圧が表示されます。

デジタル表示例→	1 3.332	表示内容: 1セル目の電圧
	2 3.333	2セル目の電圧
	3 3.331	3セル目の電圧
	U 09.99	トータル電圧
	d 0.009	平均誤差表示


*100V電源は接続不要です。

満充電の場合は緑色のままです。
充電器のランプ


①上部写真のようにバッテリーをセットして下さい。



②Start/Stopボタンを押してバランスをスタートさせて下さい。

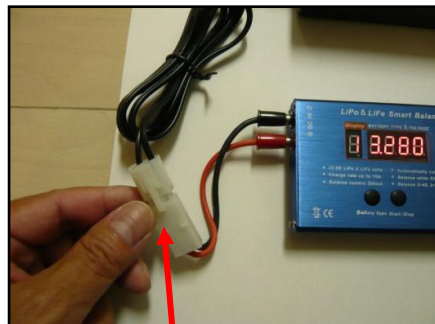

③充電器をACコンセントに差してから写真のコネクターを接続してください。

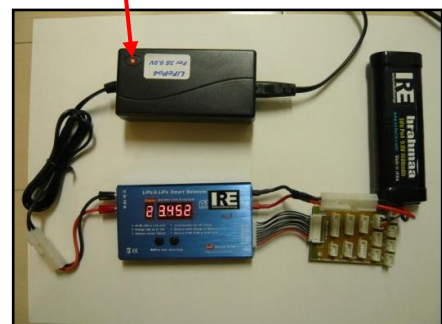

③充電器のランプが赤色に変わってバランス充電が開始されます。
注意: 充電器のランプが赤色に変わらない場合は②~③の作業を再度行ってください。

重要事項: 充電が完了しますと充電器のランプが緑色に変わります。緑色に変わったら速やかに充電器をバッテリーから取り外してください。取り外さずに置いておくと微量ですが電気が流れて充電を続けます。その場合過充電になりバッテリーが破損します。